

# Instalación freno oculto

## Mosquitera Enrollable



# saxun<sup>®</sup>

by Giménez Ganga

### Paso 1

Introducir el freno en el carril de la guía de la mosquitera.

**Atención: Freno de izquierda y derecha.**

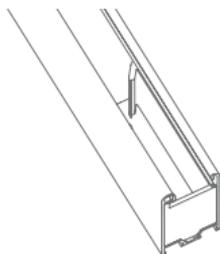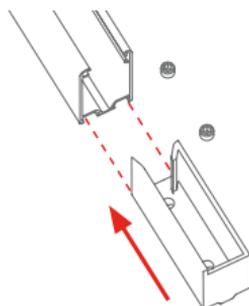

### Paso 2


Enrasar la base del freno con el extremo de la guía.

(Si el alféizar no está desnivelado).

### Paso 3

Fijar en la posición adecuada con los tornillos DIN 914 M5x6 mm.

(Enrasar los tornillos con el freno).

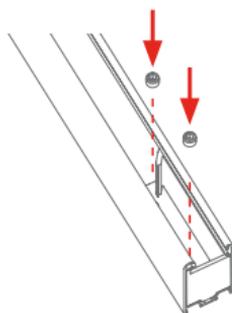

## Atención

Introducir el freno haciendo coincidir su perímetro exterior con el perímetro interior de la guía.