


Manual Técnico

Pérgola Bioclimática P-190 2 columnas paralelas

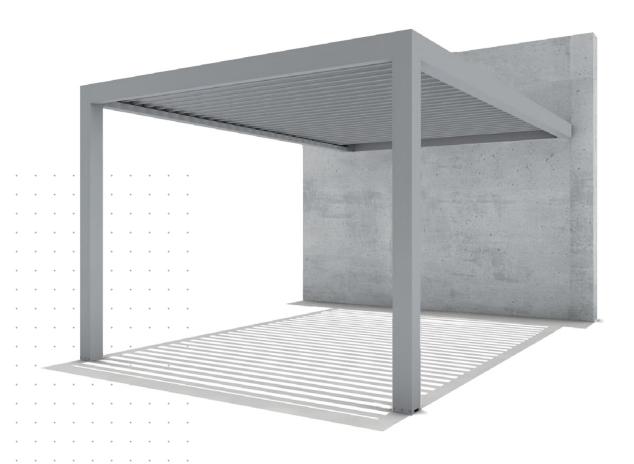

saxun.com ● ES

Índice


No suministramos la tornillería para la fijación-anclaje a muro y/o solera. El instalador debe seleccionar el sistema de varillas/tornillos/tacos/tuercas/arandelas adecuado para la fijación y nivelación a solera y/o a pared, en función de la naturaleza de estas superficies. En todo caso, la tornillería debe ser de acero inoxidable.

1. Instalación	4
1.1 Instalación fijación base columna	4
1.2 Fijación viga cierre	7
1.3 Ensamblar laterales	8
1.4 Pre-instalación eléctrica	S
1.5 Uniones laterales con viga cierre	1C
1.6 Unión viga apertura	1
1.7 Instalación refuerzo interior	12
1.8 Instalación colectores de superficie	13
1.9 Instalación lamas	1 4
1.10 Instalación pletina de transmisión	16
1.11 Instalación perfil "U"	17
1.12 Desagüe canalizado	18
1.13 Instalación motor	19
2. Conexiones eléctricas La conexión de la instalación eléctrica debe realizarse cumpliendo el REBT vigente (Reglamento Electrotécnico de Baja Te	20 nsión)
2.1 Documentación Teleco	20
2.2 Documentación Somfy	20
2.3 Colocación de automatismos en viga	20
2.4 Instalación de LED perimetral	2
3. Instalación tapa columna	22
4. Mantenimiento	23
Antes de comenzar con el montaje leer el apriete máximo para cada tipología de tornillo, indicado en este apartado.	
Anexo l Desmontaje y eliminación del embalaje y de los componentes del producto al final de su vida	útil24
Anexo I Certificado de garantía	
Hoia de chequeo de instalación Pérgola Bioclimática	30


1. Instalación

1.1 Instalación fijación base columna

Calcular el desnivel del suelo y verificar la altura total del plano 3D a escala de su pérgola, para poder situar las bases de las columnas y la viga al muro.

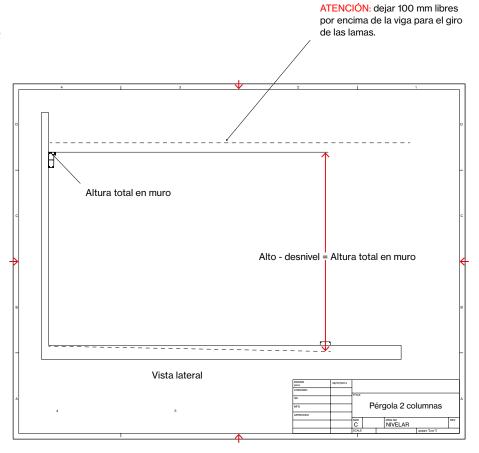

Situar las bases de las columnas según las medidas del plano y el desnivel de la solera, teniendo en cuenta que, éstas, deben formas un ángulo de 90° con respecto al muro donde irá instalada la pérgola.

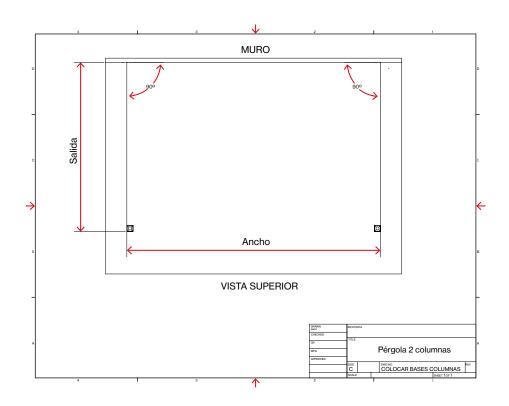



Para sacar el ángulo recto con respecto a la pared seguir los pasos que a continuación se detallan:


- 1 Marcar el ancho total de la pérgola en el muro donde irá instalada.
- 2 Trazar paralelamente en la pared un punto a 2000 mm de cada uno de los extremos de la medida del ancho de la pérgola.
- 3 Trazar perpendicularmente a los extremos de la medida de la pérgola otros dos puntos a 2000 mm.
- 4 La medida exacta de las diagonales entre los puntos marcados para formar un ángulo recto tiene que ser de 2828,4 mm (como se muestra en el dibujo).

Realizadas las mediciones del ángulo de 90º pasar a instalar las fijaciones base por medio de tornillería M12 (no incluida), al menos de calidad AISI 304 (acero inoxidable).

- Se recomienda la instalación sobre muro y solera de hormigón armado de, al menos, 150 mm de espesor o superficie de igual resistencia por medio de tornillería de acero inoxidable de métrica 12 mm, no incluida.

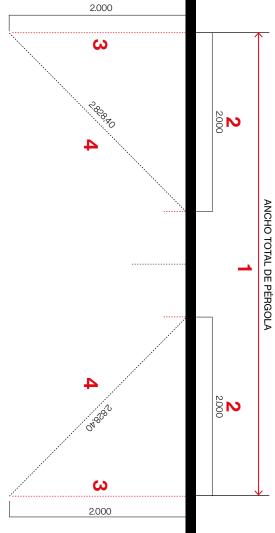

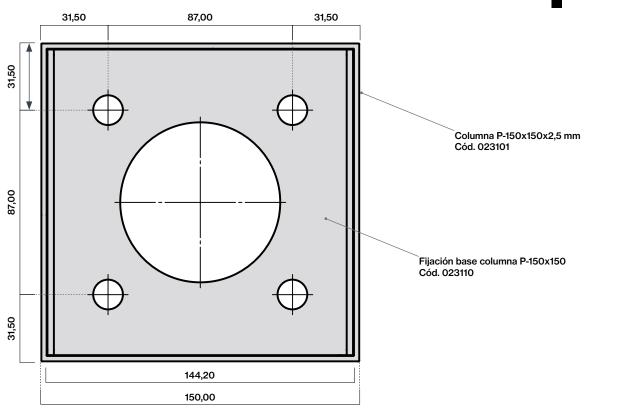

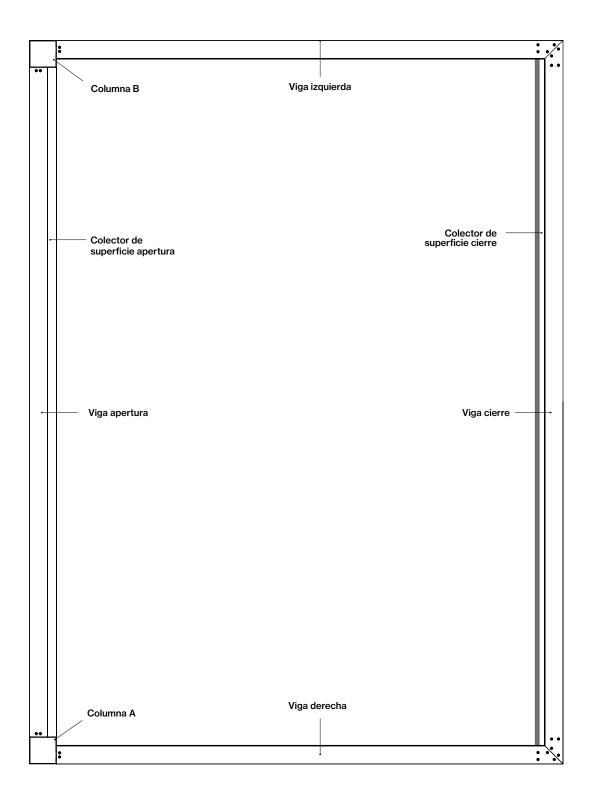

1.2 Fijación viga cierre

Realizar orificios pasantes a lo largo de la viga con una separación máxima de 500 mm, para poder introducir la tornillería. Por el lado que no está en contacto a la pared, los orificios deben tener un diámetro lo suficientemente grande que permita introducir las herramientas.


Verificada la altura, instalar la viga en el muro, atornillando la misma a través de los orificios.


Se deberá utilizar la tornillería adecuada a cada tipología de muro para la instalación de la viga, recomendado utilizar siempre de acero inoxidable.



! Importante

Tornillería y anclajes a muro, no suministrados.

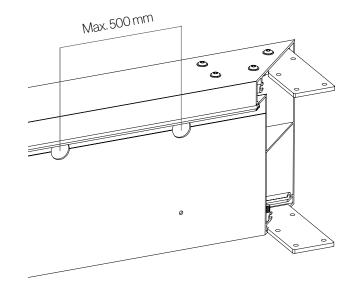

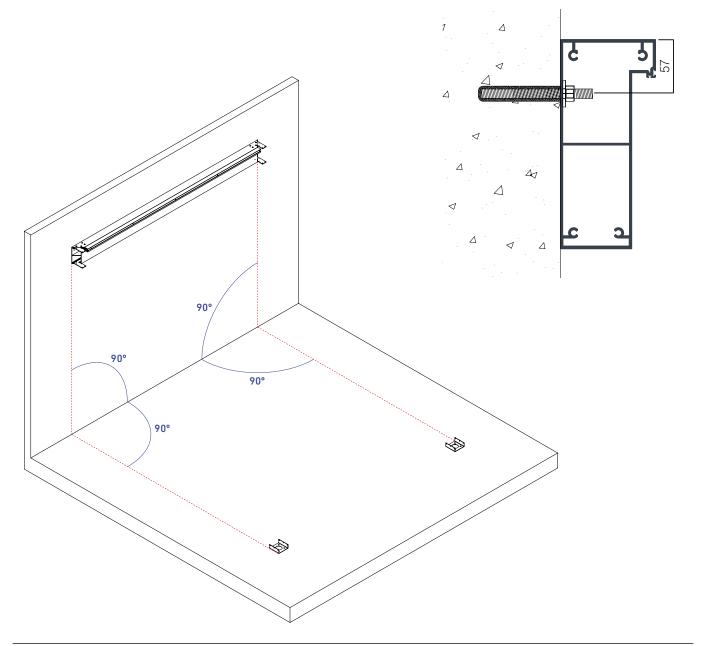


1.3 Ensamblar laterales

Unir la viga **derecha** con la columna A.

Unir la viga **izquierda** con la columna B.

Seguir las secuencias de atornillado como muestra la imagen.

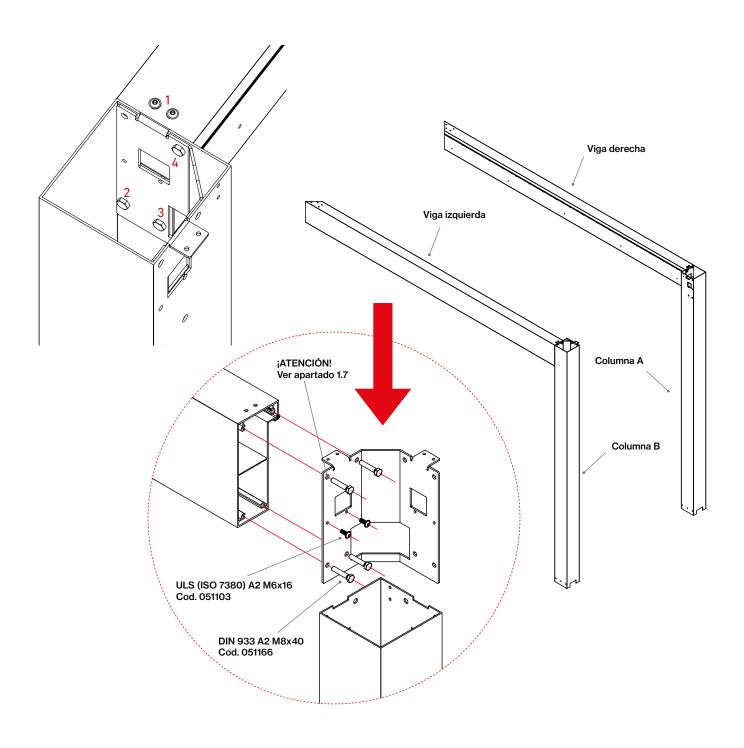

1.4 Pre-Instalación eléctrica


Llegado este punto del montaje, se debe dirigir todo el cableado hacia la viga de cierre de la pérgola, donde se alojará junto con los automatismos, tal y como se indica en el punto 2.3 Colocación de automatismos en viga.

Verificar la posición de las lamas que incorporan LED y del cableado saliente por los orificios de la viga.



(!) Importante

Tener en cuanta este paso antes de continuar con el montaje. Para una mayor seguridad es necesario instalar una toma de tierra a la pérgola.

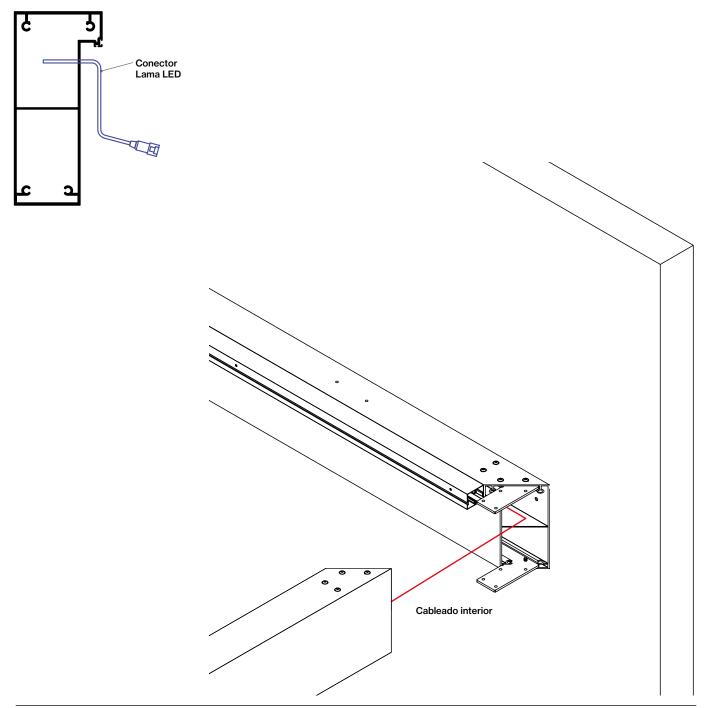


1.5 Uniones laterales con viga cierre

Una vez se tengan los dos laterales ensamblados, los uniremos a la viga **cierre** fijada en el muro. La viga **cierre** tiene unas escuadras en sus extremos, donde embocaremos las vigas **derecha** e **izquierda** y las fijaremos con los tornillos **ULS** (ISO 7380) A2 M6x16 mm.

Embocadas las dos vigas **derecha** e **izquierda** a la viga de cierre, dejaremos caer las columnas C y D haciéndolas coincidir sobre las bases y fijándolas con los tornillos USL (ISO 7380) A2 M6 x16 mm.


Primero realizar la unión de un lateral y después del otro.

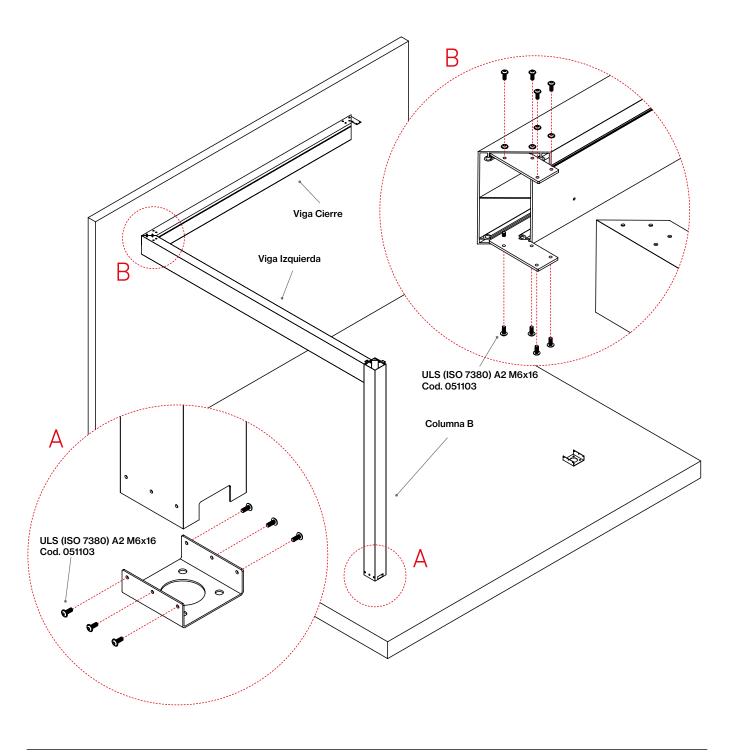

1.6 Unión viga apertura

Unir la viga **apertura** con las columnas A y B.

Seguir las secuencias de atornillado como muestra la imagen.

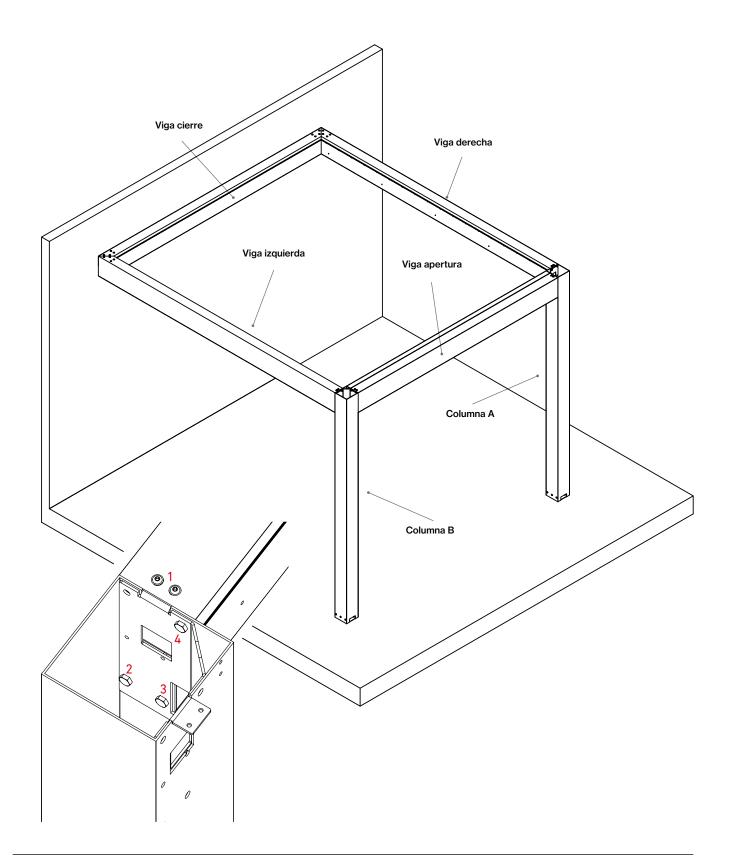


1.7 Instalación refuerzo interior

Con la estructura montada, realizaremos la instalación de los refuerzos interiores de las escuadras en las columnas. Realizar el apriete y ajuste definitivo de todos los tornillos de las escuadras de la estructura..



! Importante

Apriete de la tornillería definido en el apartado de mantenimiento.

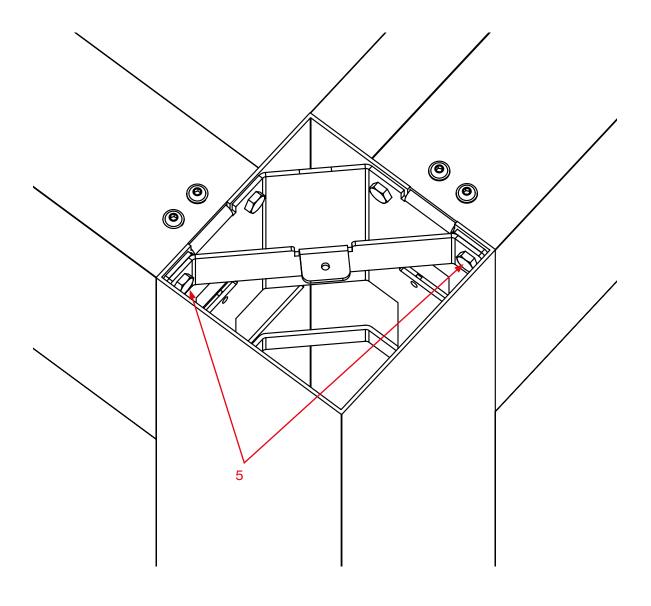

Sellador

1.8 Instalación colectores de superficie


Aplicar sellador suministrado entre las caras en contacto de las vigas apertura y cierre, y sus respectivos colectores de superficie.


Uniremos los colectores de su superficie de apertura y cierre, atornillándolos a las vigas.



!) Importante

No saltar este paso, muy importante sellar bien la unión de los colectores (sellador suministrado).

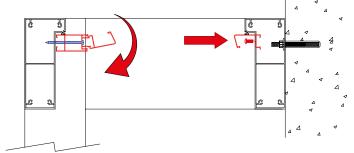


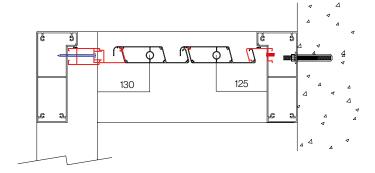




(!) Importante

Realizar el gotero en los extremos del colector de apertura, antes de continuar con la instalación, (utilizar un martillo y un destornillador plano).

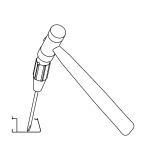

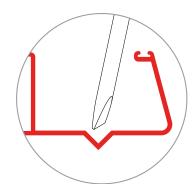


1.9 Instalación lamas

Con la estructura ensamblada y antes de la instalación de las lamas, colocar los casquillos de plástico con reborde de 16,3 mm. en los orificios mecanizados de las vigas donde no vayan las lamas con LED.


Comenzar a instalar las lamas por el lado de apertura.

Cuando se llegue al orificio donde van las lamas con LED realizar la conexión del conector e introducirlo en el interior de la viga (como se muestra en las imágenes posteriores). Después, poner el casquillo de plástico con reborde de 16,3 mm.

Preparar los ejes fijos para el lateral izquierdo de las lamas y los ejes móviles para el lateral derecho.

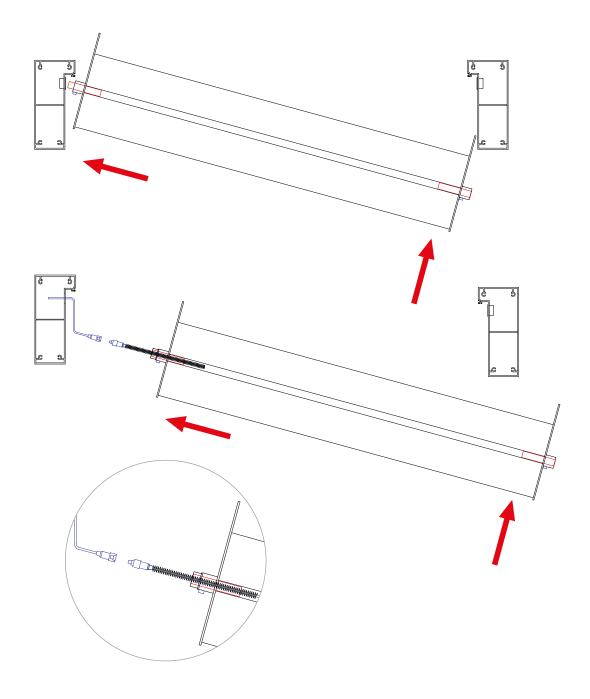


Instalar las lamas inclinándolas con las aletas de los testeros hacia abajo, introduciendo en primer lugar el eje fijo (izquierda) y posteriormente, el eje móvil (derecha).

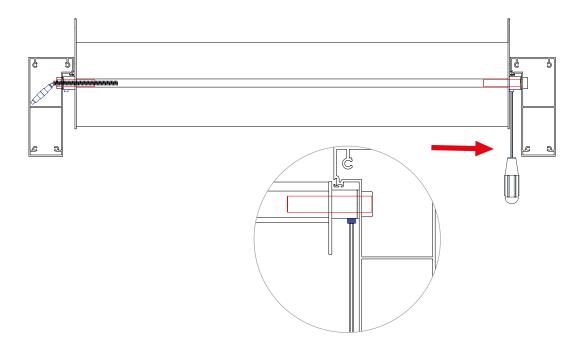

Teniendo la ayuda de una llave de Allen nº 4, extraer el eje hasta que haga stop en el agujero ranurado.

Cuando haga stop, fijaremos el tornillo del casquillo.

Girar el eje 180º e introducir el tornillo de seguridad.

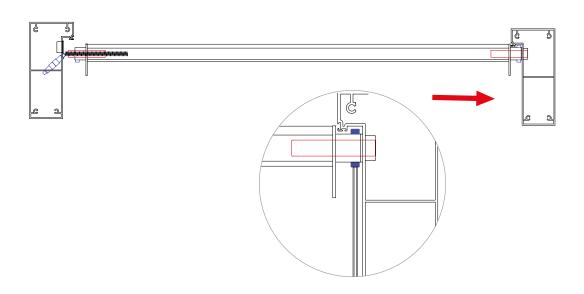


1.10 Instalación pletina de transmisión

Una vez instaladas las lamas en la estructura, instalar las dos pletinas de transmisión en los testeros de las lamas, una de ellas portará un soporte incorporado con un espárrago para la fijación del motor. Tendremos que asegurarnos a qué lado de la pérgola va el motor para instalar la pletina correspondiente a ese lateral.

Instalar las dos pletinas al mismo tiempo siempre que sea posible. Comenzar fijando a la pletina de transmisión la primera lama, la última y la central. De esta forma resulta más sencillo el resto de la instalación.

Unir las pletinas a los testeros con sus correspondientes tornillos ULS (ISO 7380) A2 M6 x 16, casquillos de plástico con reborde 6,3 mm y tuerca M6 DIN 985.

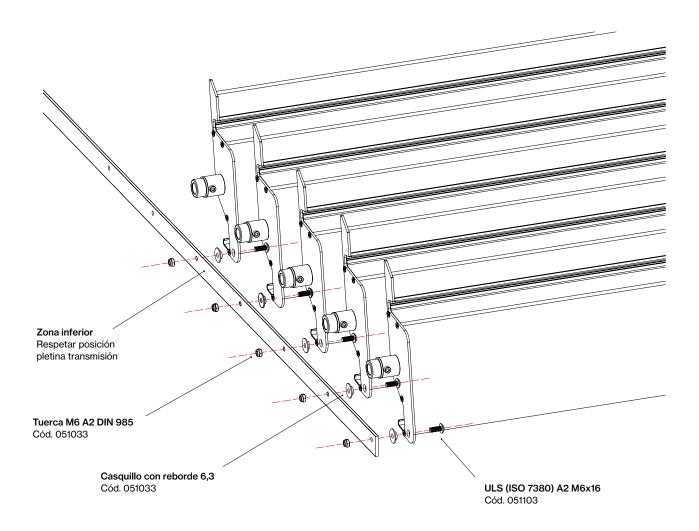




(!) Importante


Al ir instalando la pletina a las lamas, no apretar demasiado las tuercas de los tornillos, que queden ajustadas pero sin apretar, para que la pletina realice los movimientos de apertura y cierre manualmente sin ningún tipo de fricción.

1.11 Instalación perfil "U"

Comenzar instalando el perfil "U" que lleva el motor pre-instalado en la viga **izquierda**, introduciendo para ello el extremo del canal por el orificio de desagüe mecanizado en la columna B. Del mismo modo proceder a instalar el perfil "U" en el otro lateral.

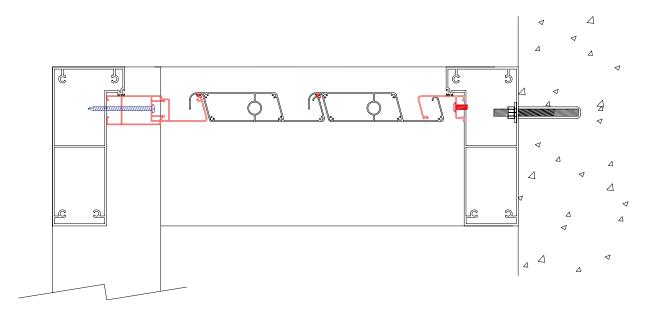

Comprobar que todos los orificios del perfil "U" coinciden con los mecanizados de M6 de la viga. Si todos coinciden, aplicar sellador entre el perfil "U" y la viga, después atornillar los perfiles por medio de los tornillos ULS (ISO 7380) A2 M6x16. Utilizar el sellador suministrado para sellar los canales "U" a las vigas y juntas por donde pueda haber fugas de agua.

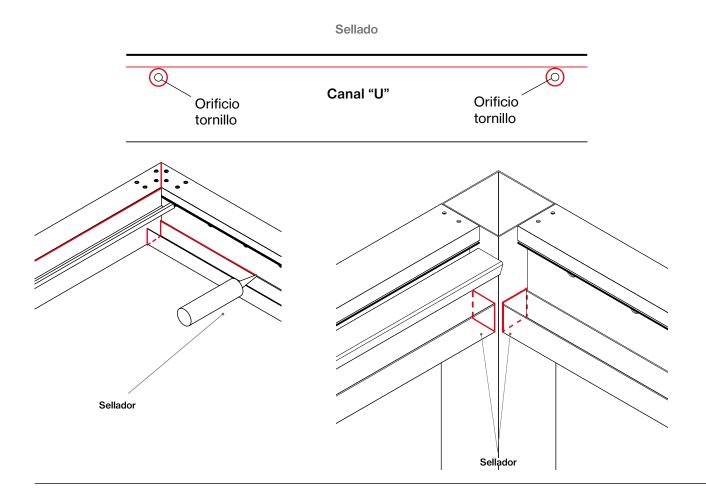



1.12 Desagüe canalizado

Cuando la columna cerrada está canalizada por solera comenzar instalando las fijaciones de las columnas. Calcular la longitud del tubo de evacuación PVC 75 mm, según la altura de la pérgola y dependiendo a qué altura se instalará la bandeja recolectora.

Tener en cuenta que la bandeja debe quedar instalada a una distancia mínima de 250 mm desde el extremo superior de la columna, introducir por la parte superior de la columna el tubo de evacuación y unirlo al desagüe inferior de la solera.

A continuación, introducir la bandeja recolectora (inclinándola) y posicionarla sobre el tubo, uniendo el conjunto con el adaptador empalme.

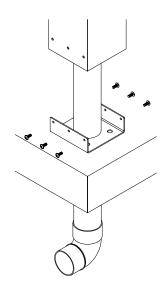


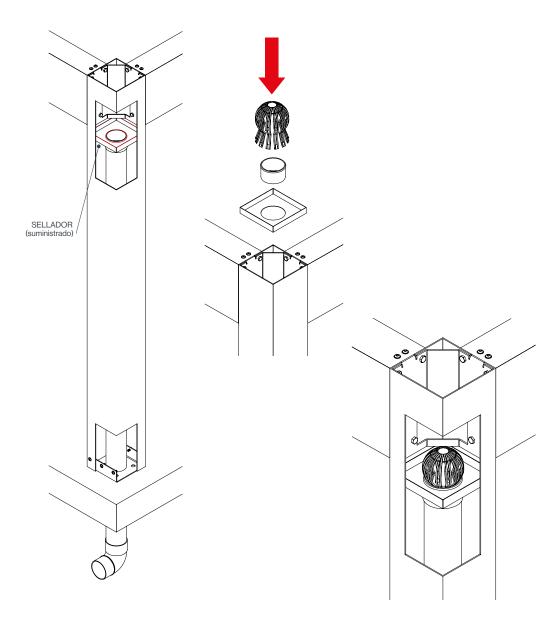

Para terminar, aplicar el sellador (suministrado) por todo el perímetro de la bandeja recolectora y del adaptador. Como se muestra en la imagen (sellador en rojo) e introducir en el adaptador el parahojas universal.


1.13 Instalación motor

El motor vendrá pre-instalado en el canal "U". El vástago del motor estará a mitad del recorrido para que podamos introducirlo en el espárrago de la pletina y llevar el soporte con el motor a s posición del canal.

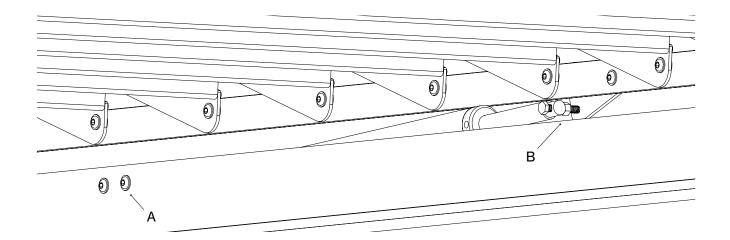


Pasos para la instalación del motor:

- 1. Desatornillar los tornillos ULS (ISO 7380) A2 M6x16 del soporte del motor del perfil "U" (A).
- 2. Introducir la punta del vástago del motor, en el espárrago de la pletina de transmisión (B).

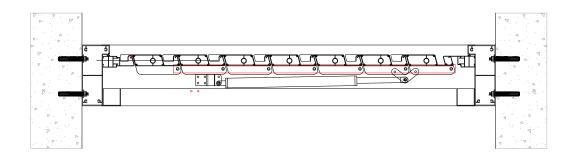

3. Poner la tuerca en el espárrago de la pletina de transmisión para que no se salga el motor (B).

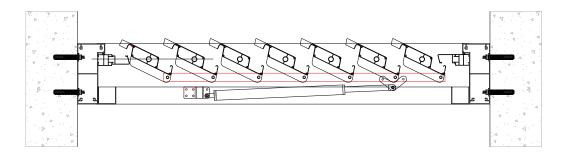

4. Por último volvemos a instalar el soporte del motor en el perfil "U" con sus 2 tornillos (A).

2. Conexiones eléctricas



Atención

La recepción de los operadores puede ser mermada o anulada por la emisión de frecuencias que se emitan en el mismo rango que nuestros automatismos.

La conexión de la instalación eléctrica debe realizarse cumpliendo el REBT vigente (Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión). Utilizar para la instalación eléctrica y de sonido, los espacios de las vigas y las columnas para el paso del cableado perimetral. El cable del motor se llevará por el canal "U" hacia el lado donde se vaya a realizar la conexión eléctrica, haciendo un bucle a la salida del motor y pasándose por debajo del soporte para que no pueda ser atrapado por la pletina de transmisión cuando está en movimiento.

Realizar las conexiones eléctricas de la pérgola según las instrucciones, y teniendo en cuenta que tanto el motor, como los LED, funcionan con un voltaje de 24 V. Por este motivo hay que utilizar las centralitas suministrados para el funcionamiento de la pérgola.

Para una mayor seguridad es necesario instalar una toma de tierra a la pérgola.



Importante

Se recomienda colocar los componentes eléctricos en una columna en la que no se encuentre el drenaje de la pérgola. Si no es posible, sellar bien todas las juntas de las piezas de desagüe de la columna donde se coloquen los componentes eléctricos.

2.1 Documentación Teleco



Escanea el código QR y accede a la documentación de Teleco

Documentación de Automatismos Teleco

- 1. Programación de automatismos
- 2. Guías Rápidas
- 3. Configuración del motor
- 4. Uso del emisor
- 5. Sensores
- 6. Documentación del proveedor.

2.2 Documentación Somfy



Escanea el código QR y accede a la documentación de Somfy


Documentación de Automatismos Somfy

- 1. Conexiones eléctricas
 - 1.2 Esquema conexiones eléctricas
 - 1.2.1 Cableado
 - 1.2.2 Programación RTS (configurada en fábrica)
 - 1.2.3 Conexionado eléctrico de la Central Bos io Louver Control

2.3 Colocación de automatismos en viga

Cuando se eligen los automatismos de Teleco, las centralitas se colocan en el interior de la viga de cierre en el lado en el que se instala el motor.

Para ello, se coloca una junta de caucho y se fija la tapa mediante 4 tornillos ULS ISO 7380+Arandela A2 M6X16 como se muestra en la imagen de referencia.

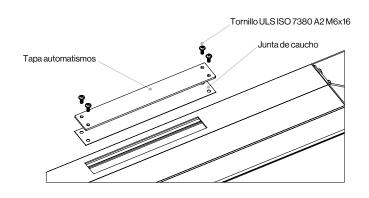



2.4 Instalación del LED perimetral


En el caso de que la pérgola lleve LED perimetral, en los canalones de la pérgola se instalará un perfil de aluminio con una tira LED.

En las **esquinas de la pérgola con columna**, colocar la pieza para la esquina de LED perimetral que aparece en la imagen a la derecha.

Los perfiles del LED perimetral deben de estar a 9 mm de la columna.

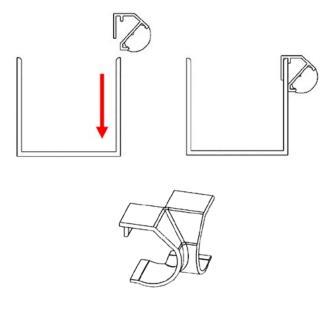

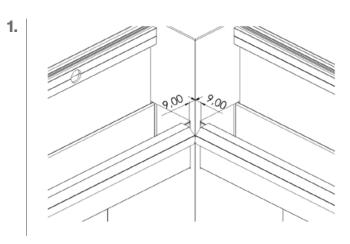


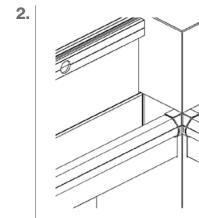



2.

En las **esquinas de la pérgola con inglete**, colocar la pieza para la esquina de LED perimetral que aparece en la imagen a la derecha.

Los perfiles del LED perimetral deben de estar a 19 mm de la columna.

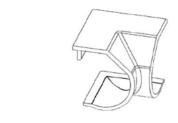


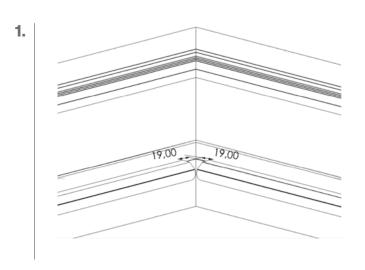

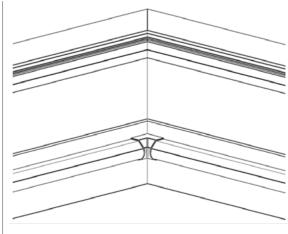

3. Instalación tapa columna

Realizadas las conexiones eléctricas, sólo queda instalar las tapas de las columnas. Atornillando las tapas a las escuadras verticales por medio de los tornillos ULS (ISO 7380) A2 M6x16 mm.

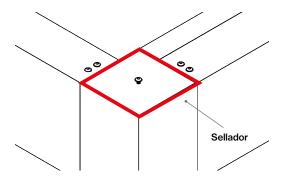

4. Mantenimiento

Antes de comenzar con el montaje leer el apriete máximo para cada tipología de tornillo, indicado en este apartado.

Para un buen uso y una mayor durabilidad de su pérgola, se recomienda la realización de mantenimientos y revisiones periódicas, como mínimo una vez al año, o con más frecuencia en función de la fatiga del viento en el lugar de instalación de la pérgola.

Para prevenir la corrosión se recomienda la limpieza periódica de canalones y perfiles con jabón neutro. La frecuencia mínima es de una vez al año, debiendo aumentarse para los paños expuestos a ambientes agresivos (marinos, industriales,presencia de polvo en suspensión, etc.). Es importante aclarar abundantemente con agua, tras el uso de detergentes, para evitar la formación de sales sobre la superficie de los perfiles

Esta limpieza periódica, adecuadamente realizada, elimina de la superficie del paño los agentes exógenos que pueden atacar el recubrimiento y el aluminio, alargando la vida de los perfiles y susprestaciones estéticas.

La revisión de sellados, la revisión de la instalación eléctrica, así como una revisión del apriete de tornillos según los pares de apriete, (rosca métrica estándar) establecidos en la tabla adjunta

TORNILLOS CLASE DUREZA 70

ROSCA	μges.	PAR DE APRIETE MA (Nm)
M5	0,2	5,7
M6	0,2	10
M8	0,2	24

Anexo I

Desmontaje y eliminación del embalaje y de los componentes del producto al final de su vida útil.

Eliminación del embalaje



Importante

El reciclado del embalaje deberá ser realizado por el profesional habilitado que haya instalado el producto.

Le aconsejamos que recicle el embalaje del producto de forma responsable:

- Elimine estos desechos de conformidad con la normativa vigente:
 - Directiva 94/62/CE, de envases y residuos de envases
 - Ley 11/1997, de 24 de abril, de envases y residuos de envases
- Clasifique los desechos separando todos y cada uno de los distintos materiales para proceder a una efectiva eliminación del embalaie.
- No elimine los materiales de embalaje junto con residuos de otro tipo. Llévelos a un punto de recogida de materiales de embalaje designado por las autoridades locales.
- Con el fin de reducir al mínimo el impacto ambiental de los envases y residuos de envases, es necesario definir la composición y naturaleza del embalaje de nuestros productos para recomendar la mejor eliminación de los mismos.

Papel y cartón:

En la gestión de residuos, el reciclaje de papel y cartón adquiere un gran protagonismo, ya que se logra recuperar hasta un 70%. La eliminación de papel y cartón puede realizarse por varios cauces como la recogida por los operadores privados, o entrega en plantas de tratamiento de residuos.

Plástico:

El reciclaje de plásticos supone muchas ventajas para el medioambiente y por ende, beneficios en la calidad de vida de todos, contribuyendo a un gran ahorro de materia prima, recursos naturales, energéticos y económicos. La eliminación del plástico puede realizarse mediante operadores privados o la entrega en plantas de tratamiento de residuos.

Film alveolar:

Está compuesto de polietileno de baja densidad, lo que lo convierten en un material 100 % reciclable. Para su óptima eliminación entregar los residuos de este material en plantas de tratamiento de residuos plásticos.

Nuestro compromiso con el medioambiente

Saxun tiene entre sus objetivos mantener un comportamiento socialmente responsable. Este compromiso con el medioambiente implica mejoras continuas en las medidas adoptadas para combatir el cambio climático.

Promover un cuidado responsable del medioambiente, cumplir con las exigencias legales y reglamentarias aplicables a nuestros productos y fomentar el ahorro de energía en todos nuestros proyectos, son medidas que nos resultan de imprescindible aplicación para la consecución de nuestros objetivos.

Desmontaje y eliminación del producto

Para desmontar este producto, se deben adoptar una serie de medidas de precaución. Observe las siguientes advertencias e indicaciones. En caso de duda, póngase en contacto con su proveedor.

El desmontaje sólo puede ser efectuado por montadores con experiencia. Este manual no está destinado a aficionados al bricolaje ni a instaladores en formación.

Para ampliar la información sobre estas instrucciones de desmontaje, le remitimos a los capítulos sobre instalación de este manual, que contienen dibujos e información detallada.



Atención

Opere siempre con mucha precaución. Utilice herramientas apropiadas y en perfecto estado.

• Paso 1

Desconexión eléctrica. ¡ATENCIÓN! Antes de desconectar cualquier cable quitar el suministro de energía.

• Paso 2

Desatornillar el tornillo de la tapa superior de la columna y retirar tapa.

Paso 3

Para retirar tapa lateral, desatornillar la pieza del clipaje derecho y desde la parte superior abrir el clipaje izquierdo de las gomas.

Proceder a la desinstalación del motor.

• Paso 5

Desinstalación de la pletina de transmisión.

Paso 6

Desmontaje de lamas.

• Paso 7

Desinstalación de canalización y canales de desagüe.

Paso 8

Desinstalación de los colectores de clipaje en las vigas de apertura y cierre.

Paso 9

Desmontaje de las vigas, escuadras de refuerzo y fijaciones a muro si las hay.

• Paso 10

Desinstalación de las columnas y de sus fijaciones.

Atención

Asegúrese de eliminar todas las piezas que componen el producto atendiendo a la naturaleza de sus materiales.

Componentes	Acero Galvanizado	Acero Inoxidable	Aluminio	RAEEs	Plástico	Cristal
Cables y líneas LED				•		
Casquillos					•	
Centralita				•	•	
Escuadras		•				
Fijaciones de superficie		•				
Goma estanqueidad					•	
Motor		•		•	•	
Perfilería			•			
Soportes para motor		•				
Testeros			•			
Tornillería		•				

Nuestros productos están formados principalmente por materiales reciclables. Es necesario informarse sobre los sistemas de reciclado o eliminación previstos por las normativas vigentes en el territorio para esta categoría de producto.



!) Importante

- Opere siempre con mucha precaución. Utilice herramientas apropiadas y en perfecto estado.



Este símbolo significa que el producto no debe desecharse junto con la basura doméstica ya que debe ser objeto de una recogida selectiva de cara a su valorización, su reutilización o su reciclado según las normativas vigentes locales.



De cumplimiento con la Directiva Europea 2012/19/UE, los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEEs), pueden convertirse en un grave problema para el medio ambiente si no se gestionan adecuadamente. La Directiva proporciona el marco general válido en todo el ámbito de la Unión Europea para la retirada y reutilización de los residuos de los aparatos eléctricos y electrónicos.

Al final de la vida útil del aparato eléctrico o electrónico, este no debe eliminarse mezclado con otro tipo de residuos. Pueden ser entregados en los centros específicos para ello regulados por las administraciones locales.

La efectiva separación de los residuos, evitará consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud que podrían derivarse de una mala gestión de los residuos o de una eliminación inadecuada de los mismos.



Al respetar esta directiva, estará actuando a favor del medioambiente y contribuirá a la conservación de los recursos naturales y la protección de la salud.

Los reglamentos locales pueden prever sanciones importantes en caso de eliminación ilegal del producto.

Los materiales que componen nuestros productos ofrecen una gran variedad de ventajas ambientales



Acero galvanizado

El acero galvanizado es un tipo de acero procesado con un tratamiento al final del cuál, queda recubierto de varias capas de zinc que lo protegen evitando que se oxide. El reciclaje de zinc contribuye a reducir la demanda de nuevos materiales y como consecuencia de ello se genera un gran ahorro energético, siendo un metal que constituye un recurso muy valioso y sostenible.

Para el correcto reciclaje del acero galvanizado se recomienda acudir a un centro de recogida de residuos metálicos.



Acero inoxidable

El acero inoxidable es una aleación del hierro que contiene níquel y cromo para protegerlo contra la corrosión y el oxido. Entre sus cualidades destaca la resistencia a las altas temperaturas y que se trata de un material particularmente fuerte. El acero inoxidable es el "material verde" reciclable infinitamente. Sus propiedades lo hacen ideal para ser expuesto a la intemperie.

Por consiguiente para una adecuada eliminación del acero inoxidable se recomienda depositar este material en un centro de recogida de residuos especializado.



Aluminio

El reciclado del aluminio garantiza un sinfín de ventajas ambientales. La utilización de aluminio reciclado supone un ahorro de un 95% de la energía empleada a partir de la producción del mineral primario, pudiendo reciclarse tantas veces como se desee y siendo recuperable en su totalidad. Por todo ello el reciclaje del aluminio es rentable tanto desde un punto de vista técnico y también económico.

Es por ello que para una adecuada eliminación del aluminio es recomendable depositar este material en un centro de recogida de residuos especializado.



Cableado

Mediante el reciclaje de cables eléctricos se consigue evitar la contaminación que se desprende de estos elementos. Su reciclaje ofrece el posterior aprovechamiento del cobre, el aluminio y el latón de los cables una vez separados del plástico que los recubre.

Los residuos eléctricos y electrónicos deben ser llevados a puntos limpios para su correcto reciclaje.















Plástico

El reciclaje de plástico proporciona una fuente sostenible de materia prima para la industria. Su reutilización también reduce significativamente los problemas ocasionados al medio ambiente, ya que se trata de un material no biodegradable.

Con el reciclaje disminuye el consumo energético y se reducen las emisiones de CO₂ atenuando la contaminación y el cambio climático.

Existen diversos tipos de plástico, por lo que para lograr un óptimo reciclaje es indispensable depositarlos en puntos limpios donde se realizará la separación de los diferentes tipos y su identificación.



Textil

El aprovechamiento de los residuos textiles resulta indispensable cuando hablamos de reciclaje. La reutilización ayuda a reducir el consumo de agua y los gases que se liberan en el proceso de fabricación.

Para favorecer la adecuada eliminación de los textiles, se recomienda depositarlos en un centro de residuos especializado donde procederán a la separación de las distintas fibras textiles.



Importante

Actúe siguiendo las recomendaciones para un eficaz reciclaje de los productos. Recuerde que reciclar es más que una acción, es el valor de la responsabilidad por preservar los recursos naturales.

Anexo II

Certificado de garantía

La Pérgola Bioclimática Saxun, está compuesta de una estructura impermeable con lamas de aluminio orientables, accionadas mediante motor.

Su estructura principal está formada por perfiles de aluminio de aleación 6063 T5, lacados o anodizados según especificaciones técnicas de las marcas de calidad Qualicoat y Qualanod. Esta estructura es totalmente autoportante y desmontable, por lo que para su instalación no se requiere de ningún tipo de obra o construcción.

Nuestras pérgolas, al igual que el resto de nuestros productos, están sometidas a los más diversos test de calidad para así comprobar su resistencia y comportamiento bajo todo tipo de condiciones.

Pruebas realizadas bajo las exigencias de Normas Internacionales, donde parámetros como resistencia al viento, carga de Iluvia o nieve, dan como resultado las excelentes prestaciones que las pérgolas bioclimáticas tienen ante las condiciones más desfavorables.

Las pérgolas P-150 y P-190 han sido objeto de ensayo de acuerdo con las normas citadas a continuación, obteniendo los resultados siguientes;

Carga de viento:

		CLASE 6 (Aprox. 112 km/h)
P-150 y P-190	Norma: EN 13659	Ensayada hasta 190 km/h, sin rotura por
		limitación de banco de ensayos.

Carga de Iluvia:

P-150 y P-190	Norma: EN 12056-3	Clasificación: (0.03 l/s max.) lluvia torrencial constante aprox. 108 l.m2/h (estructura+lamas).
---------------	-------------------	--

Carga de nieve:

P-150	Norma: EN 1999 Eurocode 9 Proyectos de estructuras de aluminio.	≤65 kg/m² (incluyendo peso propio).
P-190	Norma: EN 1999 Eurocode 9 Proyectos de estructuras de aluminio.	≤100 kg/m² (incluyendo peso propio).

Diemensiones máximas:

P-150	5.000 mm x 3.600 mm x 3.000 mm*	Peso aproximado de 310 Kg
P-190	6.200 mm x 4.200 mm x 3.000 mm*	Peso aproximado de 485 Kg

Garantía:

Saxun únicamente garantiza estos resultados en casos en que la pérgola haya tenido una correcta instalación y montaje, y se haya seguido un mantenimiento adecuado.

Pueden darse situaciones en que, ante lluvias torrenciales y de manera puntual, se produzcan filtraciones entre lamas, ya que el sellado entre lamas no es estanco.

En el caso de manipulaciones realizadas por parte de clientes y/o instaladores y no autorizadas por Saxun, los valores declarados en los cálculos no son aplicables.

En cuanto al periodo de garantía de las pérgolas Saxun, es de 3 años naturales a partir de la fecha de suministro del producto, entendiendo como tal, la fecha del correspondiente albarán emitido por GIMÉNEZ GANGA, S.L.U.

Para más información sobre las condiciones de garantía Saxun y las posibles exclusiones de la misma, en la tarifa general, está disponible el Certificado de Garantía Saxun.

Client	Pedido.	PTO:	
Antes	de la colocación de columnas	(OK
	Escuadrado y paralelismo de las bases de anclaje a solera		
	Solidez de la fijación de bases de anclaje a solera		
	Perfecto nivelado de las bases de anclaje a solera		
\ntes	de la instalación de lamas	(OK
	Solidez de las fijaciones a muro		
	Verificación perfecto aplomado de columnas		
	Verificación nivelado de vigas		-
Antes	de la instalación definitiva del motor	(OK
	Verificación de instalación de toma de tierra según REBT		
	Inspección visual de la instalación eléctrica, cables libres, pipa sellados (cable de motor)	, prensaestopas, cierre de cajas y	
	Verificar la introducción de todos los tornillos de seguridad (fija	ción ejes de lame)	
	Verificar el clipaje de los colectores y de los ejes de las lamas		
	Verificar el correcto funcionamiento, (suave y silencioso) tanto (antes de instalar el motor).	en apertura como en cierre manual,	
	Verificar sellados aplicando agua con una manguera o balde e	los lugares críticos.	
	Revisar el apriete de todos los tornillos según tabla de aprietes	(excepto los de transmisión).	
Tras la	a instalación definitiva del motor		OK
	Revisar el correcto funcionamiento de maniobras del motor se	gún el emisor	
	Revisar y verificar que los colectores, canales y conductos de	esagüe están limpios y libres de elemen-	
	tos que puedan impedir un correcto drenaje.		
	Verificar limpieza de perfiles y lamas (utilizar jabón neutro y acl	rar abundantemente).	
erific	cación del funcionamiento de opciones		OK
	Iluminación LED en todos sus niveles		
	Equipo de música, bluetooth y altavoces		
	Calefacción por infrarrojos		
	Sensor de Iluvia		
	Sensor de temperatura		

Observaciones del instalador	
Fecha, firma y sello del instalador	Recibo la pérgola instalada sin defectos observables. He recibido y comprendido las instrucciones de uso, de mantenimiento y las condiciones de la garantía.
	Firma del cliente

Notas	



Giménez Ganga, S.L.U.

Polígono Industrial El Castillo C/ Roma, 4 • 03630 Sax (Alicante) • España

saxun.com